

Falcon





FT2010



הוראות הפעלה ומדריך למשתמש

היכן למצא כל דבר

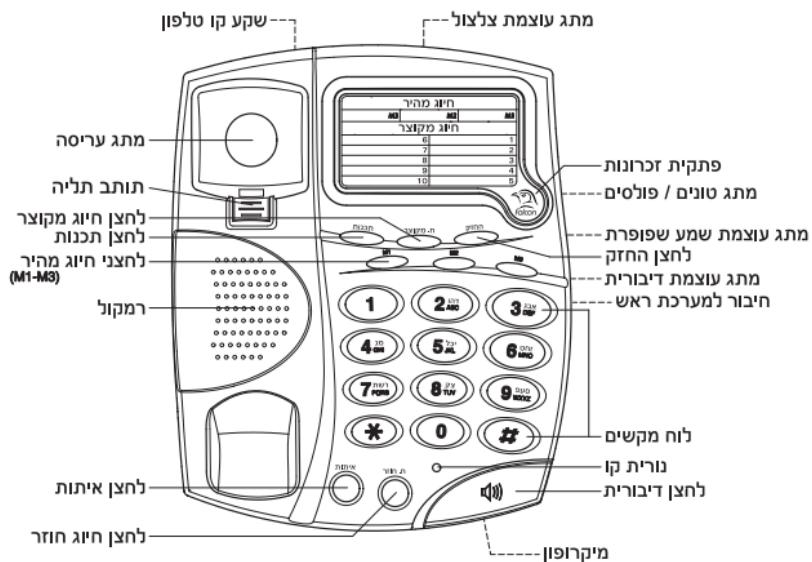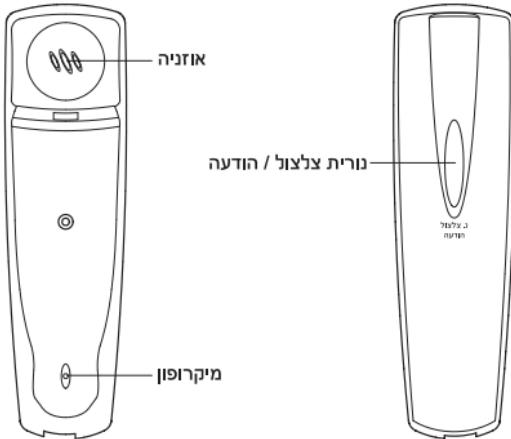

תכונות:

- דיבורית אינטואיטיבית
- 3 לחצני חיוג מהיר
- 10 לחצני חיוג מקוצר
- איתות
- מוסיקה בהמתנה
- חיוג חזיר
- שליטה בעוצמת צלצול (חזק / חלש / כבוי)
- שליטה בעוצמת שמע שפופרת (ברירה בין מינימום למקסימום)
- שליטה בעוצמת דיבורית (ברירה בין מינימום למקסימום)
- נורית צלצול / הודעה

התקנה

1. חבר את צדו האחד של פטיל השפופרת אל השפופרת ואת צדו השני אל מכשיר הטלפון.
2. לחבר את צדו האחד של כבל הקו אל מכשיר הטלפון **לחיבור שקע קו (TEL-LINE)** ואת צדו השני אל **שקע הטלפון**.
3. על מנת לתלוות את הטלפון על הקיר, עקוב אחר ההוראות הבאות:
 - א. חבר את המגבהה המצויר אל חלקו האחורי של הטלפון בשגמים המיעדים לכך.
 - ב. הוציא את תובב התליה שנמצא במתג עрист הטלפון, הפוך אותו והחזיר אותו **למקוםו**.

הגדירות

1. **שליטה בעוצמת צלצול** (חזק / חלש / כבוי) הzz את מתג הצלצול [RINGER] כך שיציביע על HI (חזק) או LO (חלש) על מנת לבחור את עוצמת הצלצול.

הzz את מתג הצלצול [RINGER] כך שיציביע על OFF (מושתק) על מנת להשתיק את צלצול הטלפון. במצב זה תוכל עדין לבצע שיחות, אך לא תשמע צלצול כאשר תתකבל שיחה (גוריית הצלצול תהבהב בכל מקרה על מנת להתריע על שיחות נכונות). אל תשכח להעביר את המתג למצב פועל (חזק או חלש), אחרת לא תוכל לשמע צלצול כאשר יתקבלו שיחות.
2. **שליטה בעוצמת הדיבורית** הzz את מתג עוצמת הדיבורית [SPEAKER] על מנת לכוון את העוצמה.
3. **שליטה בעוצמת השמע** הzz את מתג עוצמת השמע [RECEIVER] על מנת לכוון את עוצמת השמע בשופורת.

הערה: בטלפון זה קיימים שני מצבים חיווג - טונים ופולסים. אין להציג את מתג טונים / פולסים. יש להשאיר מתג זה על מצב TONE בלבד.

תפעול

1. **ביצוע שיחה רגילה**

 - הרם את השופורת וודא שיש לך ציליל חיווג, לאחר מכן הקש את מספר הטלפון ע"י לחיצה על מקשי המספריים.
2. **קבלת שיחה / מענה לשיחה**

 - כאשר הטלפון מצלצל, הרם את השופורת והתחל בשיחה.
 - הנח את השופורת לסיום השיחה.

3. שימוש בדיבורית

- לחץ על "דיבורית". הטלפון מוקן כעת לשימוש מבלי שתצטרכו להרים את השפופרת. תוכל לדבר עם הצד השני תוך שימוש במיקרופון והאזנה דרך הרמקול הפנימי, ותוכל לכוון את עוצמת הקול ע"י שימוש במתג עוצמת הדיבורית.

4. מענה לשיחה תוך שימוש בדיבורית

- כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על "דיבורית" ותחלה בשיחה עם הצד השני.
- לחץ שוב על "דיבורית" לסיום השיחה.

5. חיבור חוזר למספר האחרון שחייג

- הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית", וזאת שיש לך צליל חיוג.
- לחץ על "ח. חוזר", הטלפון יחייג שוב אל המספר האחרון שחייג באופן אוטומטי, תכונה זו שימושית במיוחד כאשר היעד אליו אתה מחייב תפוא.

6. מענה לשיחה ממtingna

- בעת קבלת שיחה ממtingna, לחץ על "איותות" על מנת לברור בין השיחות.

7. מוסיקה בהמתנה

- תכונה זו מאפשרת לדבר עם אנשים אחרים שנמצאים איתך בחדר מבלי שהצד השני בשיחה ישמע את הדברים.
- במהלך שיחה, לחץ על "החזק".
- כעת, נהג את השפופרת.
- הרם שוב את השפופרת או לחץ על "דיבורית" על מנת להפסיק בשיחה.

8. תכונות מספרים בחיבור מהיר

- הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית".
- לחץ על "תכנות".
- הקש את מספר הטלפון אותו אתה רוצה לתוכנת.
- לחץ על "תכנות".
- בחר לחץ חיבור מהיר (M1 / M2 / M3).
- נהג את השפופרת או לחץ על "דיבורית" שוב. מספר הטלפון תוכנת אל הלחץ.

9. **תכנות מספרים בחיוג מקוצר**
- הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית".
 - לחץ על "תכנות".
 - הקש את מספר הטלפון אותו אתה רוצה לתוכנת.
 - לחץ על "תכנות".
 - לחץ על אחד המקשים מ-0 עד 9.
 - הנח את השפופרת או לחץ על "דיבורית" שוב. מספר הטלפון תוכנת אל הלחצן.
10. **שימוש בחיוג מהיר**
- השג צליל חיוג (הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית").
 - לחץ על אחד מלחצני החיוג מהיר (M1 / M2 / M3) בו אוחסן מספר הטלפון.
11. **שימוש בחיוג מקוצר**
- השג צליל חיוג (הרם את השפופרת או לחץ על "דיבורית").
 - לחץ על "חיוג מקוצר".
 - לחץ על לחצן החיוג המקוצר (מ-0 עד 9) בו אוחסן מספר הטלפון.
12. **איותות**
- כאשר אתה עובד תחת מרכזיה פרטית, תוכל להשתמש בתכונה זו על מנת להנביר שיחות.
 - בקש מהצד השני להמתין.
 - לחץ על "איותות" פעמי אחת.
 - הקש את מספר השלווה.
 - כאשר המשתמש בשלווה עונה, פשוט הנח את השפופרת.

הוראות בטיחות

כאשר אתה משתמש במכשיר זה, פועל על פי הנחיות אלה על מנת למנוע נזקי אש, חשמל ופיציעות.

- קרא והבן את כל הוראות הפעלה.
- נתק את הטלפון מהשיקע לפני ניקוי במטריית להה.
- אין להשתמש בנזלים או תרסיסים ניקוי. אין להשתמש במכשיר הטלפון ליד מים, או ליד מיכל מים, אמבטיה, כיור או בריכה.
- על מנת למנוע את הסיכון שבזק חשמלי, אין לדוחוף חפצים על מכשיר הטלפון או לפרק את מכשיר הטלפון. דחיפת חפצים בכוח על המכשיר או פירוק / פתיחת CISCO המכשיר עלולה להשוויך אותו לזרם מסוכן או סיכונים אחרים. אם מכשיר הטלפון זקוק לתיקון, קח אותו אל מעבדת השירות הקרובה.
- אין להניח את הטלפון ליד תנור חימום כיריים וдолקים.
- אין להניח את מכשיר הטלפון על גב משטח לא יציב. מכשיר הטלפון עלול ליפול ולהינזק ב;zורה חמורה.
- קח את הטלפון למעבדת השירות הקרובה במקומות הבאים:
 1. כאשר מכשיר הטלפון נחשף למים או אשם.
 2. כאשר מכשיר הטלפון אינו מתפרק ב;zורה רגילה.
 3. כאשר מכשיר הטלפון נופל או ניזוק.
 4. כאשר מכשיר הטלפון משנה את אופן פעולתו ב;zורה רצינית.
- הימנע שימוש במכשיר הטלפון בזמן סופות חשמליות. קיימים סיכון של התחשמלות ממכת ברק.
- אין להשתמש במכשיר הטלפון על מנת לדוח על דליות גז מתקום הדליה.
- עקוב אחר כל הוראות הבטיחות והשתמש במכשיר הטלפון בזירות כאשר אתה מתקין אותו או משנה את מקום ההתקנה, או מחליף את קו הטלפון. לדוגמה: הימנה מלגעת בחוטי טלפון / שקע טלפון חשופים אלא אם כן ניתקת אותן מרשת הטלפונים הציבורית.

שמור הוראות אלו