

מדריך למשתמש

Falcon  FT5010



Falcon 
Business

חווית שימוש חדשה לחלוטין

- 1 תיאור המכשיר
 - 2 הכנת מכשיר הטלפון לשימוש
 - 3 ביצוע שיחות
 - 4 שימוש בזכרונות המכשיר
 - 5 פעולות מתקדמות
 - 6 שינוי הגדרות המכשיר
 - 8 עבודה תחת מרכזיה פרטית
 - 10 התקנה על קיר
-



מקשים:

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| השהייה | | תכנות | |
| השתק | | איתות | |
| דיבורית / נורית הודעה וצלצול | | חיוג חוזר | |
| מקשי חיוג מהיר | | מקשי עוצמה (חלש / חזק) | |
| חיוג מקוצר
(בשילוב עם לוח המקשים) | | מקשי חיוג מהיר
(בלחיצה על Γ יעד חיוג שני) | |

תצוגת "הודעה חדשה" (בעבודה תחת מרכזיה פרטית)

אם במרכזייה הפרטית שלך קיים שירות מענה קולי ושירות זה פעיל, תוכל לקבל חיווי על הטלפון כאשר יש לך הודעה חדשה אחת או יותר.

כאשר יש הודעות חדשות בתיבת התא הקולי, נורית ההודעה תהבהב.


לאחר שתסיים להאזין ותמחק את ההודעות, נורית הודעה תפסיק להבהב.


הכנת מכשיר הטלפון לשימוש

תחזוקת הטלפון ואופן שימוש מומלץ:

- יש להימנע מלחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או מקורות חום אחרים.
- יש להפעיל את המכשיר בטווח הטמפרטורות שבין 5°C ל-40°C.
- שמור על מרחק של לפחות מטר אחד בין הטלפון לבין ציוד רדיו, כמו טלפונים אלחוטיים, איתוריות או טלוויזיות. אחרת, איכות השמע עלולה להיפגע.
- אין להתקין את מכשיר הטלפון במקומות מאובקים, פעולה זו יכולה לקצר באופן משמעותי את אורך חייו של המכשיר.
- על מנת לנקות את המכשיר, יש לנגב אותו עם מטלית לחה או בד אנטיסטטי, לעולם לא עם בד יבש - קיימת סכנה של חשמל סטטי! אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי.
- אין להניח את המכשיר על ריהוט שיש עליו עקבות של חומרי ניקוי, חומרי הפלסטיק עלולים להינזק באופן בלתי הפיך.

חיבור הטלפון

חבר את צדו הקצר של כבל השפופרת המסולסל אל השקע בשפופרת, ואת צדו הארוך של הכבל אל השקע המסומן ב-  בתחתית המכשיר והעבר אותו במסלול.

חבר את צדו האחד של כבל הקו אל שקע הטלפון, ואת צדו השני אל השקע המסומן ב-  בתחתית המכשיר והעבר אותו במסלול המתאים:

להתקנה על שולחן, העבר את כבל הקו במסלול העליון.
להתקנה על קיר, העבר את כבל הקו במסלול התחתון.

אם ברצונך להתקין את מכשיר הטלפון על קיר, העזר בהסבר בעמ' 10.

כעת מכשיר הטלפון מוכן לשימוש.



חיוג מספר

הרם את השפופרת, חייג מספר.




הפעלת / ביטול השימוש בדיבורית

במכשיר טלפון זה יש אפשרות לבצע שיחות ולשנות הגדרות מבלי להרים את השפופרת, ע"י שימוש בדיבורית המובנית. מרחק הישיבה המומלץ לשימוש בדיבורית הוא 50 ס"מ.


– הפעלת הדיבורית בזמן שיחה דרך השפופרת

הקש על מקש הדיבורית, והנח את השפופרת. 



– הפעלת הדיבורית בטרם חיוג המספר

לפני החיוג: הקש על מקש הדיבורית לקבלת צליל חיוג. 


מעבר לשימוש בשפופרת

הרם את השפופרת במהלך שיחה בדיבורית. 

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג



הרם את השפופרת והקש על מקש החיוג החוזר. הטלפון יתקשר שוב אל המספר האחרון שחויג.  

מקש איתות (שיחה ממתינה)




בזמן שיחה, כדי לענות לשיחה ממתינה, הקש על מקש איתות. 






שימוש בזכרונות המכשיר

שמירת יעדים ושימוש במקשי חיוג מהיר





כל אחד ממקשי החיוג המהיר יכול להכיל שני יעדי חיוג.
מקש  משמש לבחירת היעד השני של מקשי החיוג המהיר.
ניתן לבחור בין יעדים אלה ע"י הקשה ישירה על מקש החיוג המהיר,
או הקשה על מקש  ובחירה במקש החיוג המהיר.

לשמירת מספרים:

הרם את השפופרת, והקש על מקש תכנות.  
בחר במקש חיוג המהיר בו תרצה להשתמש. 
-- או --

הקש על "יעד חיוג שני", ובחר במקש חיוג המהיר בו תרצה להשתמש.  
הקלד את המספר אותו ברצונך לשמור (עד 21 ספרות). 
לאישור, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת.  









לחיוג מספרים:

הרם את השפופרת. 
הקש על אחד ממקשי החיוג המהיר. 
-- או --
הקש על "יעד חיוג שני", ובחר במקש חיוג המהיר בו תרצה להשתמש.  





שימוש בחיוג מקוצר

באפשרותך לשמור עד 10 מספרים לחיוג בחיוג מקוצר (באמצעות לוח המקשים).

לשמירת מספרים:

הרם את השפופרת, והקש על מקש תכנות.  
הקש על "חיוג מקוצר", ובחר בספרה בה תרצה להשתמש.  ...  
הקלד את המספר אותו ברצונך לשמור (עד 21 ספרות). 
לאישור, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת.  

לחיוג מספרים:

הרם את השפופרת, והקש על "חיוג מקוצר".  
בחר ביעד החיוג המקוצר בו תרצה להשתמש (בלוח המקשים).  ... 

שים לב:

- לא ניתן לשמור מספר טלפון ארוך יותר מ-21 ספרות. במקרה כזה, המספר יימחק.
- שמירת מספר באחד ממקשי החיוג המהיר או החיוג המקוצר יביא למחיקת המספר שהיה שמור שם קודם לכן.

השהיית חיוג

בשמירת מספרים בזכרון, ניתן להכניס השהייה, החל מספרת החיוג השנייה (לקבלת קו חוץ במרכזיה פרטית). כדי להכניס השהייה, הקש על **(P)** בזמן הקלדת המספר אל הזכרון. כאשר מכניסים השהייה במסגרת 5 ספרות החיוג הראשונות, המספר יחוייג בתוספת השהייה בת שניה אחת.
לדוגמא, תכנות חיוג למספר בתוספת הספרה 9 בהתחלה לקבלת קו-חוץ:

9 **(P)** 0 2 5 7 1 8 8 3 3

הטלפון יחייג את הספרה 9, ימתין שניה אחת, ולאחר מכן יחייג את מספר הטלפון. כאשר מכניסים השהייה אחרי 5 ספרות החיוג הראשונות, חלקו הראשון של המספר יחוייג, והחלק השני יחוייג רק לאחר הקשה על **(P)**. מצב זה שימושי בחיוג למערכות אוטומטיות בהן נדרשת הקשת קוד מסוים. לדוגמא, חיוג למערכת דואר קולי והקשת סיסמה:

*151000 **(P)** 1 2 3 4 * 1

הטלפון יחייג למענה הקולי, ימתין להקשה על מקש השהייה, ואז יחייג את קוד הסיסמה.

השתק

תוכל לבטל באופן זמני את המיקרופון ואת השמע בשפופרת. במצב זה, הצד השני עמו אתה משוחח לא יוכל לשמוע אותך. במהלך שיחה: הקש על מקש השתק. **(M)**
על מנת לחזור למצב רגיל, הקש על השתק בשנית.

נעילת / שחרור לוח המקשים

ניתן לנעול את מכשיר הטלפון לחלוטין כך שלא יהיה ניתן לחייג לאף מספר טלפון. תוכל להמשיך לקבל שיחות נכנסות.

(9) **(3)** **(5)** **(↩)** **(↪)** הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 5, 3, 9, כדי לנעול או לשחרר את לוח המקשים.



לאישור, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת. **(↩)** **(↪)**


שינוי הגדרות המכשיר

שינוי עוצמת הצלצל

תוכל לבחור בין 3 רמות שונות לעוצמת הצלצל, או להשתיק אותו לגמרי.

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 6. 


1 ...  3  בחר באחד מהמקשים 1/2/3, (3 - עוצמה גבוהה ביותר, 1 - עוצמה נמוכה ביותר).

לשמירה, הקש על מקש תכנות, והנח את השפופרת. 

• לחלופין, תוכל להשתמש במקשי העוצמה:

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 6. 

השתמש במקשי העוצמה כדי לכוון את עוצמת הצלצל. 

לשמירה, הקש על מקש תכנות, והנח את השפופרת. 


שינוי סגנון הצלצל

תוכל לבחור בין 5 סגנונות צלצל שונים.

– לשינוי כשהטלפון במצב המתנה:

הקש "תכנות", 7. 

0 ...  4  בחר באחת האפשרויות (0-4).



לשמירה, הקש על מקש תכנות, והנח את השפופרת. 


– לשינוי כשהטלפון מצלצל:

0 ...  4  בחר באחת האפשרויות (0-4).

הפעלת / ביטול צלצל הטלפון:

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 9. 

0 /  1  בחר באחת האפשרויות, כאשר 0 - צלצל כבוי, 1 - צלצל פועל (ברירת מחדל).

לשמירה, הקש על מקש תכנות, והנח את השפופרת. 

שינוי עוצמת השמע בשפופרת

תוכל לבחור בין 5 רמות של עוצמת השמע בשפופרת.

הרם את השפופרת. 

השתמש במקשי העוצמה כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה. 

לשמירה, הנח את השפופרת. 

שינוי עוצמת השמע בדיבורית

כאשר אתה נמצא בשיחה במצב דיבורית, תוכל לבחור בין 9 רמות של עוצמת השמע.

השתמש במקשי העוצמה כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה. 


שינוי הגדרות המכשיר

שינוי שיטת החיוג (טונים / פולסים)

שים לב: לא מומלץ לשנות תכונה זאת.

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 3.  

0 או 1 בחר באפשרות הרצויה, כאשר - 0: פולסים, 1: טונים (ברירת מחדל).


לשמירה, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת. 

שינוי זמן ההשהייה

במידת הצורך, תוכל לשנות את זמן ההשהייה. זמן ההשהייה יכול להיות שניה או 3 שניות.

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 4.  

0 או 1 בחר באפשרות הרצויה, כאשר - 0: שניה (ברירת מחדל), 1: 3 שניות.

לשמירה, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת. 

שחזור הגדרות יצרן

הגדרות הטלפון מוגנות ע"י קוד המכשיר - 1111.

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר לברירת המחדל:

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 1, קוד מכשיר, #, 8, 1.

לאישור, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת. 

הערה: המספרים שתוכנתו לשימוש בחיוג מהיר / חיוג מקוצר לא יימחקו.

עבודה תחת מרכזיה פרטית

תכנות מספר לחיוג לקו חוץ

בשמירת מספרים, ניתן להכניס השהייה, לקבלת קו חוץ במרכזיה פרטית. לפרטים נוספים, ראה "השהיית חיוג" בעמ' 5.

מקש איתות

במהלך שיחה במרכזיה פרטית, ניתן להעביר את השיחה בהקשה על מקש איתות (R). זמן האיתות תלוי בסוג המרכזיה שברשותך. כברירת מחדל, מקש האיתות מכוון לזמן איתות של 285ms. ייתכן כי תצטרך לשנות הגדרה זו בהתאם לסוג המרכזיה שברשותך. כדי לעשות זאת, בבקשה בדוק במדריך המרכזיה שברשותך את זמן האיתות הנדרש.
הערה: מקש איתות משמש גם לביצוע שיחת ועידה, במידה והאפשרות קיימת במרכזייה.

שינוי זמן האיתות

הרם את השפופרת, הקש "תכנות", 2.

בחר באפשרות הרצויה: כאשר - 0:101ms, 1:285ms (ברירת מחדל).
לאישור, הקש על מקש תכנות והנח את השפופרת.


פתרון בעיות

- אין צליל חיוג:
בדוק את חיבור המכשיר לקו הטלפון.
ייתכן שעצמת השמע מכוונת ל-0.
- כאשר מרימים את השפופרת, אין צליל חיוג:
בדוק האם כבל השפופרת המסולסל מחובר כראוי בשני הצדדים.
- ניתן לשמוע צליל חיוג אך הטלפון לא מחייג.
החיבור בסדר. האם שיטת החיוג מוגדרת כראוי? (טונים / פולסים - ראה עמ' 7)
- תחת מרכזיה פרטית: אין תקשורת או תקשורת לא נכונה כאשר מחייגים ממקשי החיוג המהיר, או מקשי חיוג מקוצר.
תחת מרכזיה פרטית: מקש איתות אינו מעביר שיחות.
במרכזיות מסוימות, תיתכן התנגשות בין תכנות "תכנות מספר לקו חוץ" ותכנות האיתות. נסה לשנות את זמן ההשהייה (ראה עמ' 7).
- יש לתכנת מספר לחיוג לקו חוץ.
- הצד השני לא יכול לשמוע אותך:
ייתכן שלחצת על מקש השתק. הקש שוב על המקש.
בדוק את חיבור השפופרת לטלפון.
- אם הבעיה קיימת בשימוש בדיבורית, בדוק את איכות הקו שלך (או את מרחק השלוחה מהמרכזייה).
- מקש איתות לא עובד:
נסה לשנות את זמן האיתות (ראה עמ' 8).

התקנה על קיר

ניתן להתקין את מכשיר הטלפון על קיר, לאחר חיבור כבל השפופרת וכבל הקו:

1. השתמש בתבנית המצורפת לקדיחת שני חורים (קוטר 5 מ"מ) השתמש בדיבלים ובברגי עץ עם ראש שטוח, והשאר רוח קטן בין ראש הבורג לבין הקיר.
2. בצדו התחתון של הטלפון, השתמש במברג כדי להסיר את שגם נעילת השפופרת.
3. הכנס את שגם השפופרת אל שקע העריסה.
4. השתמש בחריצים שבתחתית המכשיר כדי לתלות את הטלפון.

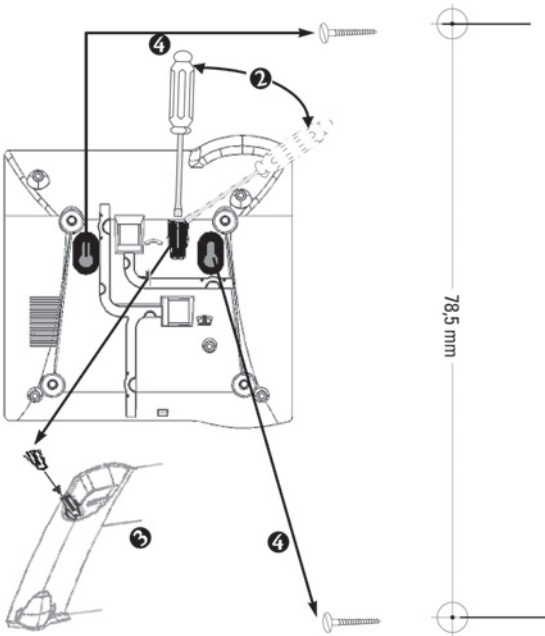

שירות ואחריות

מכשיר הטלפון מכוסה באחריות של 12 חודשים מתאריך הרכישה המוצג על חשבונית הקנייה שלך. האחריות אינה מכסה נזקים כתוצאה משימוש לרעה או הזנחה, או אלו הנגרמים כתוצאה ממתחים עודפים - למשל, תקלות בקו הטלפון או ברקים. **אנא שמור על חשבונית הקנייה / קבלה שברשותך - זוהי האחריות שלך.**

כדאי גם שתשמור על חומרי האריזה המקורית.

במקרה הבלתי סביר שיהיה עליך להחזיר את המכשיר למרכז התיקונים שלנו בזמן שהמכשיר עדיין מכוסה על ידי האחריות, העלות והאחריות על משלוח המכשיר יחולו על הלקוח.

בזמן שהיחידה עדיין נמצאת בתקופת האחריות

1. נתק את המכשיר מקו הטלפון.
2. ארוז את כל חלקי המכשיר, תוך שימוש באריזה המקורית.
3. החזר את המכשיר לחנות בה רכשת אותו, ביחד עם תעודת האחריות וחשבונית הקנייה.

אחרי שתקופת האחריות פגה

אם המכשיר כבר אינו מכוסה על ידי אחריות, פעל על פי שלבים 1 ו-2 כמו ביחס לתיקון במסגרת תקופת האחריות, ולאחר מכן...

1. טלפן למחלקת השירות שלנו בטלפון 02-5718899 ובקש הצעת מחיר לתיקון ופרטים לאן לשלוח את המכשיר שלך לתיקון.

וודא לכלול עם המכשיר:

1. את שמך וכתובתך.
2. המחאה עבור סכום חייב התיקון.
2. שלח את המכשיר לכתובת שקיבלת ממחלקת השירות.

אין בכך כדי לפגוע בזכויותיך המעוגנות בחוק.